


Przełączanie terminala płatniczego w tryb zintegrowany FROB ECR – na terminalu Move5000

Powering payments to grow your business / Powering payments

- **Stacyczna adresacje IP urządzenia można zweryfikować lub zmodyfikować w Menu Terminala**

➤ Wejście do Menu

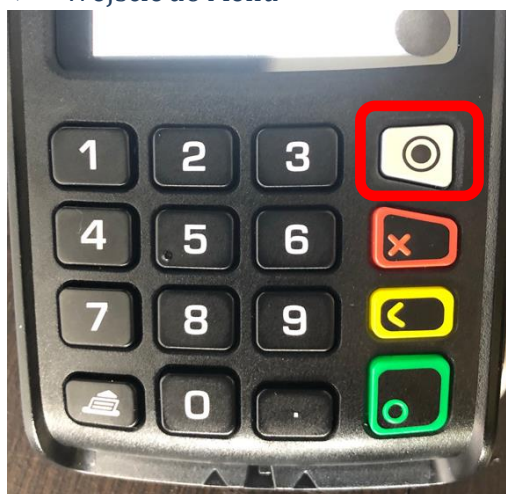

- Terminal
- Konfiguracja
- Tryb łączności: WIFI – Akceptuj (W przypadku gdy GPRS lub BT wcisnąć Zmień i wybrać WIFI)
- Potwierdzamy numer profilu zielonym przyciskiem (bez dokonywania zmian)
- Konfiguracja IP
- Wybieramy opcje **Drukuj Konfig** aby wydrukować aktualną adresację IP (nawet jeśli jest to Automatyczna/Dynamiczna adresacja DHCP). Jeśli nie znamy preferowanej Stacycznej adresacji to wydrukowane adresy DHCP możemy ustawić jako Stacyczne w poniższych miejscach:


- Protokół DHCP (tu wybrać Statyczna adresacje)
- Adres IP
- Maska Podsieci
- Brama IP
- Adres DNS1
- Adres DNS2
- Zapisz Zmiany (ważne!)

- **Jeśli tryb integracji nie jest włączony**


- Wykonać restart za pomocą przycisków: Żółty + kropka „.” – przytrzymać 2 sekundy.




- Podczas uruchamiania, terminal wyświetli następujący ekran. Wcisnąć szybko przycisk Home (wyświetla się tylko 3s)

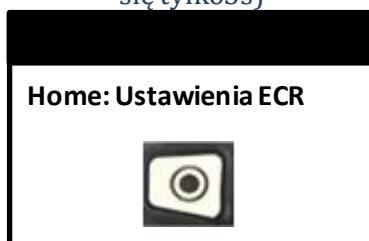


- Wybierz Zmień, aby wejść w tryb edycji ustawień ECR.

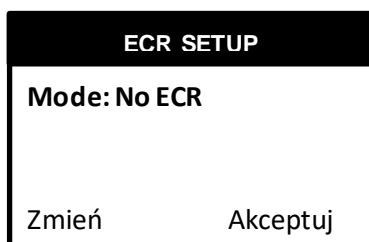

- Wybierz FROB ECR aby rozpocząć edycję ustawień terminala.

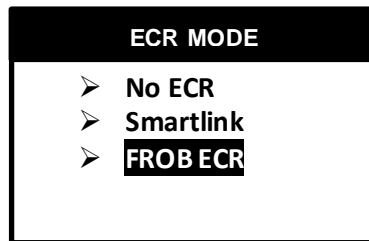

- Wprowadź Numer Portu lub potwierdź domyślny 5002 wciskając Enter (zielony przycisk)

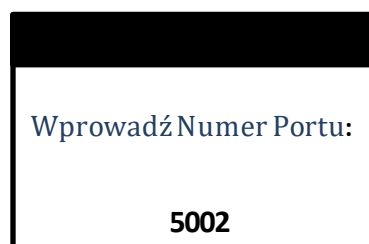

- W trybie integracji należy wyłączyć Autowylączenie terminala

- Wejście do Menu



- Ustawienia
- Auto Wylączenie

